

avant^opool

Timeless Spa



Kinos

Aufbau-, Betriebs- und Pflegeanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Kinos-Kältepools!

Avantopool Kinos ist ein einfach zu benutzender und kompakter Kältepool für den Innenbereich, der Ihnen ganzjährig die Vorteile des Winterschwimmens bietet. Er sorgt für optimale und qualitativ hochwertige Erholung von Erkältungen, lindert Muskelschmerzen und Entzündungen, hilft beim Schlafen und fördert das Immunsystem. Avantopool Kinos wird in Finnland hergestellt.



Inhalt

| | | | |
|--|----|--|----|
| • Allgemeine Sicherheitshinweise | 4 | • Bedienungsanweisungen | 14 |
| | | - Einstellen der Wassertemperatur | 14 |
| • Wichtige Grundlagen | 5 | - Timer | 14 |
| | | - Ein- und Aussteigen | 14 |
| • Technische Informationen | 6 | - Displayoptionen | 15 |
| • Aufbau | 7 | • Allgemeine Pflege und Wasserqualität | 16 |
| - Hinweise | 8 | - Wasserwechsel | 18 |
| - Abnehmen der Wände..... | 9 | • Probleme und Lösungen | 19 |
| - Anbringen der Wände..... | 10 | | |
| - Aufbau der Treppe | 11 | • Garantie | 20 |
| • Startanweisungen | 12 | • Notizen | 21 |

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bevor Sie mit dem Gebrauch des Pools beginnen, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.
- Lassen Sie Kinder den Pool nicht benutzen, wenn sie nicht durch Erwachsene streng beaufsichtigt werden. Lassen Sie den Pool nicht ohne Abdeckung stehen, falls Kinder Zugang zum Raum haben, in dem er sich befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Abdeckung immer aufgesetzt ist, wenn der Pool nicht in Gebrauch ist.
- Personen mit verringerten körperlichen oder motorischen Fähigkeiten sollten den Pool nicht ohne ausreichende Anweisungen und/oder Beaufsichtigung benutzen.
- Benutzen Sie den Pool nicht, falls Stecker oder Stromkabel beschädigt sind. Bestellen Sie neue Teile bei Ihrem Händler und sorgen Sie dafür, dass sie richtig installiert wurden, bevor Sie den Pool wieder benutzen.
- Benutzen Sie den Pool nicht, wenn die Abdeckung des Abschöpfers beschädigt oder nicht richtig an ihrem Platz ist. Falls die Abdeckung des Abschöpfers beschädigt ist, bestellen Sie eine neue bei Ihrem Händler und sorgen Sie dafür, dass sie richtig an ihrem Platz ist, bevor Sie den Pool wieder benutzen.
- Benutzen Sie keine elektrischen Geräte, während Sie sich im Pool oder in unmittelbarer Nähe des Pools befinden.
- Überprüfen Sie immer die Wassertemperatur, bevor Sie in den Pool steigen. Die Wassertemperatur sollte weder +40 °C überschreiten noch geringer als +4 °C sein.
- Personen mit Herzkrankheiten, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen, Diabetes oder Erkrankungen, die eine medizinische Behandlung erfordern, sollten vor Gebrauch des Pools einen Arzt konsultieren.
- Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor Gebrauch des Pools einen Arzt konsultieren. Manche Medikamente können Benommenheit verursachen, während andere die Herzfrequenz, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen können.
- Schwangere Frauen sollten vor Gebrauch des Pools einen Arzt konsultieren.


Wichtige Grundlagen

- Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose geerdet ist(230 V / 50 Hz).
- Lassen Sie zwischen den langen Seiten des Pools und der Wand mindestens 15 cm Platz, um für ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Verdecken Sie nicht die Belüftungsfiler.
- Sorgen Sie vor Anschalten des Stroms für einen ausreichenden Wasserstand im Pool.
- Schalten Sie den Strom nicht an, wenn sich kein Wasser im Pool befindet.
- Verwenden Sie kein Salz oder andere Minerale im Pool.
- Verwenden Sie kein Salzwasser im Pool, nur frisches Leitungswasser.
- Reinigen/Spülen Sie den Filter mindestens einmal pro Woche.
- Wechseln Sie den Filter je nach Nutzung des Pools alle zwei bis sechs Monate.
- Wechseln Sie das Wasser je nach Nutzung des Pools alle drei bis acht Wochen.
- Öffnen Sie nicht den Schaltkasten.
- Benutzen Sie den Kinos-Pool nicht ohne richtige Abdeckung im Freien; er sollte immer vor Regen und Schnee geschützt sein.

Technische Informationen

- Abmessungen, ohne Treppe: Länge 1.200 mm, Breite 790 mm, Höhe 1.050 mm
- Abmessungen, mit Treppe: Länge 1.200/1.540 mm, Breite 790/1.130 mm, Höhe 1.220 mm
- Füllmenge: 300 l
- Gewicht bei Befüllung: 450 kg
- Leergewicht: 147 kg, mit Geländer und Treppe
- Wassertemperaturbereich: Kontinuierliche Variation zwischen +4 °C und +38 °C
- Kühlleistung: 0,7 kW
- Heizleistung: 1,5 kW
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: Bei Erreichen der Zielwassertemperatur ca. 5 kWh/Tag
- Kühlmittel: R134A
- Steuereinheit: Digitale, berührungsempfindliche Steuereinheit mit gesteuertem Timer der Wassertemperatur zur Erholung von Erkältungen
- Elektrische Kopplung: 230 V/50 Hz, einphasig. Stecker mit Reststromgerät
- Schalldruckpegel: 54 dB (A)
- Schutzgrad: IPX5

Aufbau

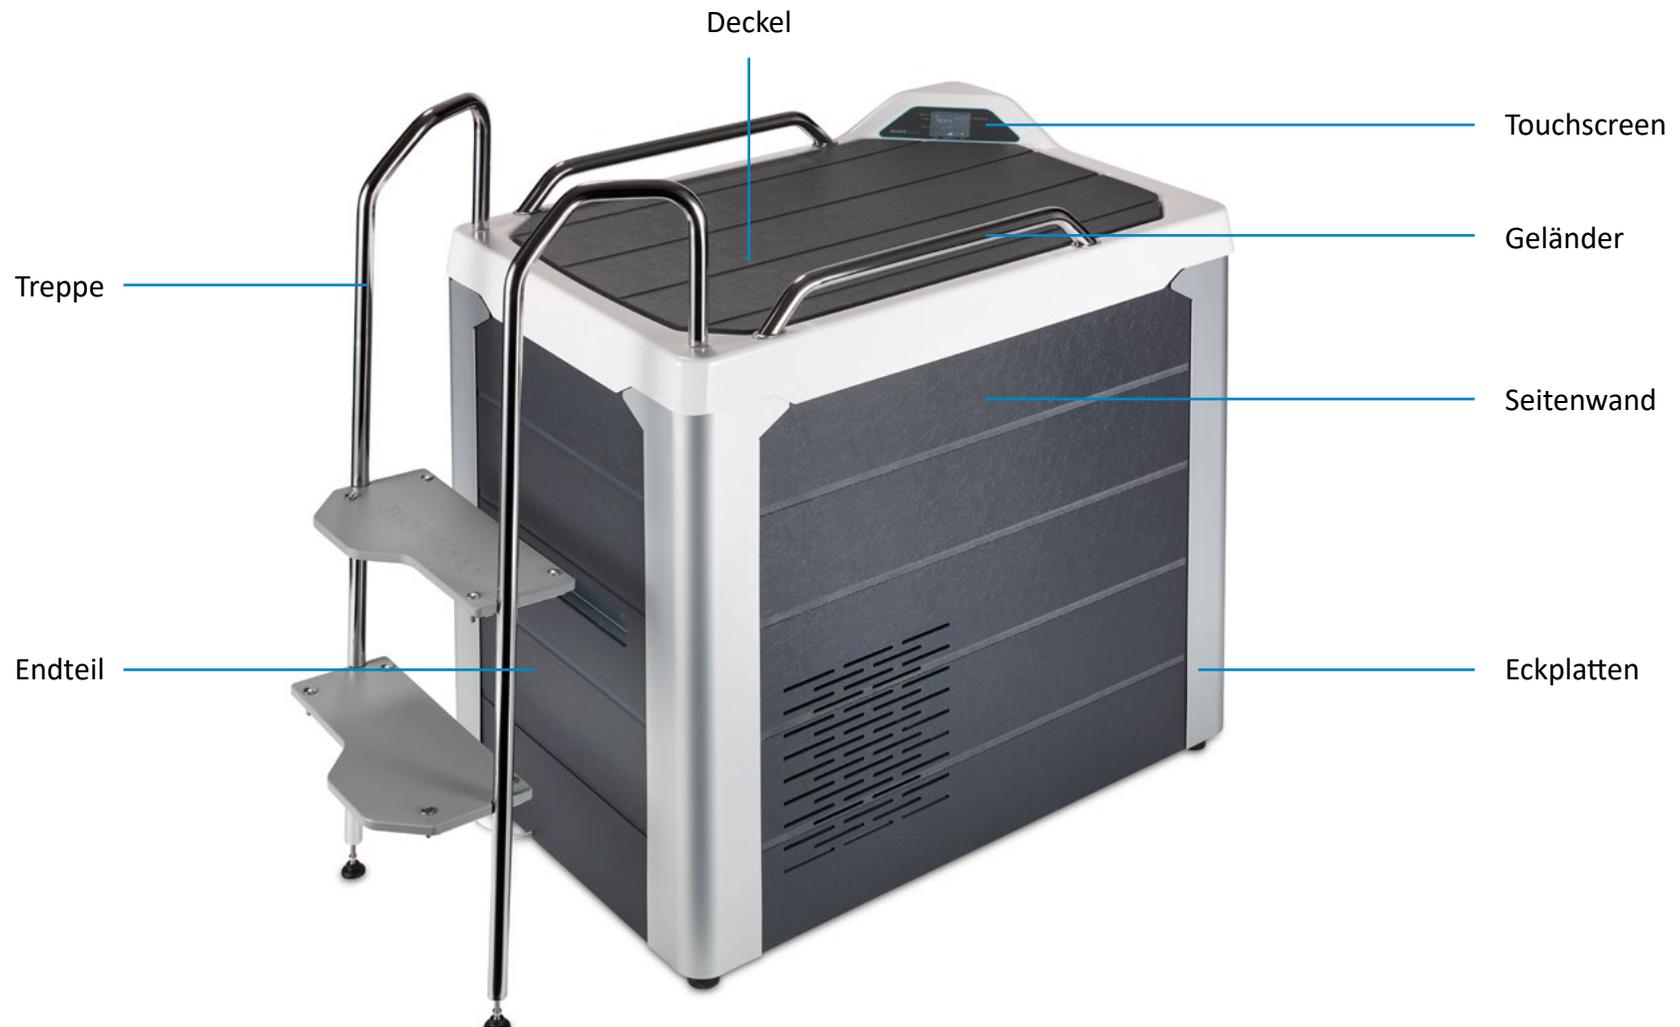

Aufbau

Hinweise

Der Kinos-Pool ist in einem abdeckenden, haltbaren und leicht zu transportierenden Kartonbehälter verpackt. Er kann leicht mit einem Palettenheber bewegt werden. An beiden Enden des Pools befinden sich eingesetzte Griffe, um manuelles Bewegen zu erleichtern. Der Verpackungsbehälter kann gelagert und bei Bedarf wieder verwendet werden.

Der Pool sollte auf ebenem Grund platziert werden und auf allen vier, jeweils an den Ecken vorhandenen Beinen ruhen. Wir empfehlen, dass der Pool in Räumlichkeiten platziert wird, die für den Umgang mit Wasser geeignet sind, idealerweise mit einem gefliesten Boden, einem Abfluss und ausreichend Belüftung. Die verstellbaren Füße erlauben es, den Pool in Räumlichkeiten mit einem schrägen Boden zu platzieren. Bei Platzierung

neben einer Wand sorgen Sie bitte für mindestens 10 bis 15 cm Platz zwischen der Wand und dem Pool, um für ausreichend Belüftung zu sorgen.

Es sollte eine geerdete und bevorzugterweise an der Wand montierte Steckdose (240 V/50 Hz) innerhalb eines 5 m großen Radius um den Pool vorhanden sein. Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Pool komplett mit Wasser gefüllt ist (15 cm unter der Kante des Pools).

Benutzen Sie den Pool nicht, falls Stecker oder Stromkabel beschädigt sind. Bestellen Sie neue Teile bei Ihrem Händler und sorgen Sie dafür, dass sie richtig installiert wurden, bevor Sie den Pool wieder benutzen.

Aufbau

Die Seiten- und Endteile müssen möglicherweise vor dem Anbringen des Geländers und der Treppe, während des Transports und Wartungs- und Reparaturarbeiten abgenommen werden. Zum Abnehmen und Anbringen der Wände wird kein Werkzeug benötigt. Die Wände sind an den Eckplatten aus Aluminium verbunden, die durch ihre innere Form am Poolkörper angebracht sind.

Abnehmen der Wände

1. Greifen Sie die Eckplatte im unteren Bereich und heben Sie sie ca. 3 cm an und ziehen Sie sie zu sich (Bild 1).
2. Schieben Sie die Eckplatte nach unten und der obere Teil löst sich vom Rand der Wanne (Bild 2). Nun haben Sie die Eckplatten abgenommen.
3. Wiederholen Sie den Vorgang an allen vier Eckteilen.
4. Nun können die Wände leicht abgenommen werden, indem Sie sie leicht herausziehen und sie von unter dem Rand der Wanne nach unten schieben.



Bild 1

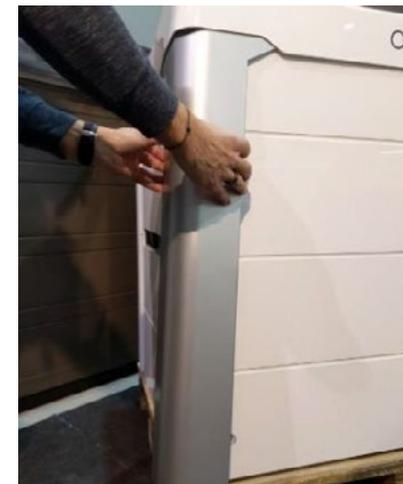


Bild 2

Aufbau

Anbringen der Wände

1. Bringen Sie die Wände wieder an den Befestigern an (gefalzte Seite nach außen). Beachten Sie, dass die Seitenwände Öffnungen haben, die vor der Maschinerie platziert werden müssen, um für richtige Luftzirkulation zu sorgen und Überhitzung der Maschinerie zu vermeiden.
2. Drücken Sie die Spitze der Eckplatte ca. 4 cm unter den Rand der Wanne.
3. Drücken Sie dann den unteren Bereich der Eckplatte in Richtung des Pools und drücken Sie sie nach unten, bis es nicht mehr geht.
4. Wiederholen Sie dies bei allen vier Eckplatten.

Aufbau

Aufbau der Treppe

1. Die Treppe kann an jeder der langen Seiten oder am hinteren Ende des Pools platziert werden. Eines der Geländer kann ebenfalls am hinteren Ende platziert werden, falls die Treppe an einer langen Seite platziert wird.
2. Stecken Sie die Stifte der Treppe durch die Löcher.
3. Passen Sie die Höhe der Treppe bis zum richtigen Niveau an, indem Sie an den Füßen schrauben.



Startanweisungen

- Reinigen Sie den Pool von möglichem Schmutz und Flecken.
- Füllen Sie mit Hilfe eines Schlauchs den Pool mit Wasser aus dem nächstgelegenen Wasserhahn. Achtung: Verwenden Sie kein Salz oder andere Inhaltsstoffe im Wasser, die den Materialien Schaden zufügen oder die Maschinerie blockieren können.
- Die Wasserhöhe sollte die horizontale Verbindung des Poolbeckens erreichen (ca. 15 cm unter dem Rand des Beckens), und niemals unter der Öffnung der Abdeckung des Abschöpfers sein (Bilder 1 und 2).
- Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Pool mit Wasser gefüllt ist! Stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose und drücken den grünen Knopf des Reststromgeräts.
- Der Touchscreen und die Wasserzirkulation schalten sich an und das Wasser beginnt, im Pool zu zirkulieren. Sie sollten sehen, dass Blasen aus der Düse im Boden des Pools kommen. Sollte dies nicht der Fall sein, trennen Sie das Gerät eine Zeitlang vom Netz und stecken Sie es dann wieder ein. Dies kann wegen Lufteinschlüssen in den Schläuchen auftreten. Bei Bedarf wiederholen, bis das Wasser zu zirkulieren anfängt und Sie die Blasen sehen können.
- In der oberen linken Ecke des Touchscreens können Sie die aktuelle Wassertemperatur und in der rechten Ecke die Zieltemperatur sehen. Die Standardzieltemperatur ist auf 10 °C eingestellt (Bild 3).
- Nun ist der Kinos-Kältepool erfolgreich angeschaltet!
- Bitte beachten Sie: Es gibt eine Verzögerung von ca. 7 Minuten, bevor die Kühlung startet.

Startanweisungen



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bedienungsanweisungen

Einstellen der Wassertemperatur

Im linken Teil des Touchscreens können Sie die aktuelle Wassertemperatur sehen.

Sie können die Wassertemperatur zwischen +4 °C und +38 °C einstellen. Die gewünschte Zielwassertemperatur kann am rechten Teil des Touchscreens abgelesen werden. Stellen Sie die Zieltemperatur mit Hilfe der Tasten + und - ein.

Das Wasser kühlt ab und erwärmt sich mit ca. 3 bis 4 °C pro Stunde. Es wird empfohlen, die Poolabdeckung drauf zu lassen, um Energie zu sparen und die gewünschte Wassertemperatur zu halten, wenn der Pool nicht in Gebrauch ist.

Timer

Unten am Touchscreen gibt es einen Badetimer zum Einstellen der Immersionszeit und um die im Pool verbrachte Zeit zu verfolgen. Wenn die Zielwassertemperatur eingestellt ist, wird eine empfohlene Erkältungserholungszeit vorgeschlagen. Der weiße Dreiecksbereich schlägt die

minimale und maximale Zeit zur Erholung von einer Erkältung in dieser Wassertemperatur vor. Die vorgeschlagenen Erholungszeiten von einer Erkältung sind nur Richtwerte und basieren auf Vorschlägen der Fakultät für Sport- und Bewegungsmedizin der Universität Jyväskylä. Stellen Sie den Timer mit Hilfe der Tasten + und – ein.

Der Timer fängt an, indem Sie die Starttaste drücken (Dreieck) und kann angehalten und gelöscht werden, indem Sie die Stopptaste drücken (Quadrat).

Ein- und Aussteigen

Im Kinos-Pool können Sie teilweise oder vollständig bis zum Hals eintauchen. Während des Ein- und Aussteigens passen Sie bitte gut auf, da die Oberflächen vom Wasser rutschig sein können. Benutzen Sie beim Ein- und Aussteigen die Treppe und halten Sie sich am Geländer fest. Bitte beachten Sie, dass Sie zeitweise Steifheit in den Extremitäten verspüren können, die durch das kalte Wasser verursacht wird, besonders nach einer längeren Immersionszeit.

Bedienungsanweisungen


Displayoptionen

In der oberen linken Ecke des Displays gibt es eine Taste Optionen. Indem Sie das Symbol ca. 3 Sekunden lang drücken, erscheint das Menü „Temperaturmodus“. Die Optionen sind: nur Celsius oder nur Fahrenheit oder beides anzeigen. Die gewünschte Auswahl wird durch Drücken des entsprechenden Symbols und Speichern getätigt.

Durch Drücken der Taste < oder > können Sie das Menü in den „Temperaturreinstellmodus“ bringen, wo Sie nach einem Neustart die gewünschte Zieltemperatur einstellen können (z. B. nach einem Stromausfall). Das System schlägt die vorhandene Zieltemperatur vor, aber sie kann durch die Tasten - und + verändert werden. Die Speichertaste bestätigt die Auswahl.

Durch Drücken der Taste < oder > können Sie das Menü in den „Temperaturverriegelungsmodus“ bringen, wo Sie die Temperatur auf dem Touchscreen verbergen können. Die gewünschte Auswahl wird durch Drücken des entsprechenden Symbols und Speichern getätigt.

Wenn Sie Verriegeln und Speichern drücken, verschwinden die Tasten + und -. Sie können durch Drücken von Entriegeln und Speichern wieder zum Vorschein gebracht werden.

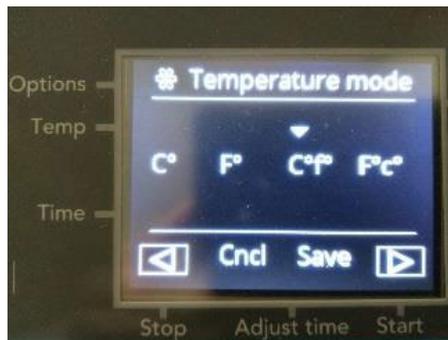

Allgemeine Pflege und Wasserqualität

Die Pflege des Kinos-Pools ist leicht. Automatisches und konstantes Filtern, begleitet von Ozonreinigung sorgt dafür, dass das Wasser sauber und klar bleibt. Abhängig von der Nutzungshäufigkeit kann die gelegentliche Verwendung von Chlor zur Desinfektion des Wassers erforderlich sein (besonders bei häufigem, öffentlichem Gebrauch). Sollte der Kinos-Pool in der Öffentlichkeit verwendet werden, müssen die Anforderungen der örtlichen Behörden bezüglich der Wasserqualität befolgt werden.

- **Täglich:** Prüfen Sie die Wasserhöhe. Sie sollte ca. 15 cm vom Rand des Beckens betragen, aber nicht mehr als 8 cm darunter sein. Ein zu niedriger Wasserstand kann zu Luft in den Schläuchen und zu einem Defekt der Wasserpumpe führen. Prüfen Sie ebenfalls täglich die ungefähre Wasserqualität, sowie auch die Wasserzirkulation (viele Blasen aus der Düse).
- **Wöchentlich:** Reinigen Sie die möglicherweise verschmutzte Wasserlinie und den Filter. Der Filtereinsatz kann leicht hinter der Abdeckung des Abschöpfers erreicht werden. Die Abdeckung wird entfernt, indem man sie einfach direkt anhebt (Bilder 1 und 2). Der Einsatz wird entnommen, indem man ihn gegen den Uhrzeigersinn dreht (nach links, Bilder 3 und 4). Bitte beachten Sie, dass der Strom ausgeschaltet sein muss (trennen Sie das Gerät vom Strom), bevor Sie den Filter-

einsatz entnehmen! Sorgen Sie dafür, dass keine Objekte in den Abschöpfer eintreten. Spülen Sie den Filtereinsatz gründlich unter warmem, laufendem Wasser oder unter der Dusche (Bild 5) (benutzen Sie keine Hochdruckreiniger, da diese das Filtermaterial beschädigen können).

Der Filtereinsatz sollte immer ersetzt werden, wenn die Wasserzirkulation nach der Reinigung des Filters nicht auf einem normalen Level ist. Abhängig von der Nutzungshäufigkeit sollte der Filter alle 2 bis 6 Monate ersetzt werden.

Prüfen Sie den pH-Wert des Wassers, der im Normbereich gehalten werden sollte (7,2 – 7,6). Bei Bedarf können Sie den pH-Wert durch Verwendung von pH+ oder pH- Chemikalien feineinstellen. Sollte der Pool häufig täglich genutzt werden, wird empfohlen, einen halben Teelöffel Chlor (Natriumdiklorisocyanurat, Dihydrat) dem Wasser hinzuzugeben, um den 0,3 – 1,2 ppm-freien Chlorbereich zu erreichen.

Falls die Anzahl der Benutzer mehr als 10 Benutzer/Tag beträgt oder falls die Wassertemperatur 15 oC überschreitet, wird empfohlen, regelmäßig dem Wasser Chlor (Natriumdiklorisocyanurat, Dihydrat) hinzuzugeben, um den 0,3 – 1,2 ppm-freien Chlorbereich zu halten.

Allgemeine Pflege und Wasserqualität



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Allgemeine Pflege und Wasserqualität

Wasserwechsel

Die Häufigkeit eines Wasserwechsels hängt von vielen Faktoren ab, z. B. Nutzungshäufigkeit, Wassertemperatur, Pflege usw. Es gibt also keine generelle Regel dafür. Das Wasser sollte spätestens dann gewechselt werden, wenn es sichtbar unsauber ist. Wenn der Pool häufig täglich genutzt wird, können Filtern und Ozonreinigung oder auch das zugesetzte Chlor das Wasser möglicherweise nicht lange sauber halten. Die Häufigkeit des Wasserwechsels kann zwischen ein paar Tagen und mehreren Monaten variieren. Wir empfehlen jedoch, das Wasser zumindest alle zwei Monate zu wechseln.

Bevor Sie den Pool leeren, schalten Sie den Strom ab, indem Sie den Stecker abziehen. Leeren Sie den Pool mit einer eintauchbaren Pumpe in den

nächstgelegenen Abfluss oder in ein Waschbecken. Alternativ können Sie die einfache Siphon-Methode anwenden. Sollten Sie den Pool nicht vollständig leeren können, können Sie beispielsweise einen Nasssauger oder einfach einen Eimer und einen Lappen verwenden. Reinigen Sie den Pool mit mildem Reinigungsmittel und spülen Sie ihn gut ab. Benutzen Sie zur Reinigung des Pools keinen Hochdruckreiniger!

Der Pool kann nach Entleerung wieder befüllt werden.

Bitte beachten: Verwenden Sie kein Salz oder andere Inhaltsstoffe im Wasser, die den Materialien Schaden zufügen oder die Maschinerie blockieren können.

Probleme und Lösungen

Falls das Wasser nicht richtig zirkuliert, schaltet das Gerät selbsttätig ab und eine Fehlermeldung erscheint (Bild 1). Prüfen Sie den Wasserstand und den Zustand des Filtereinsatzes. Lassen Sie bei Bedarf mehr Wasser ein. Reinigen Sie den Filtereinsatz oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller.

Sollte die auf dem Touchscreen angezeigte Wassertemperatur nicht mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmen, schalten Sie den Strom eine Zeitlang ab (10 Sekunden) und schalten Sie den Strom dann wieder an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller.

Falls der Touchscreen nichts anzeigt und die Poolmaschinerie nicht läuft, überprüfen Sie die Stromversorgung und/oder ob das Reststromgerät aktiviert wurde. Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist, das Reststromgerät jedoch den Strom abgeschaltet hat, drücken Sie die grüne Taste zum Deaktivieren. Sollte das Problem weiterhin bestehen, trennen Sie das Gerät vom Strom und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

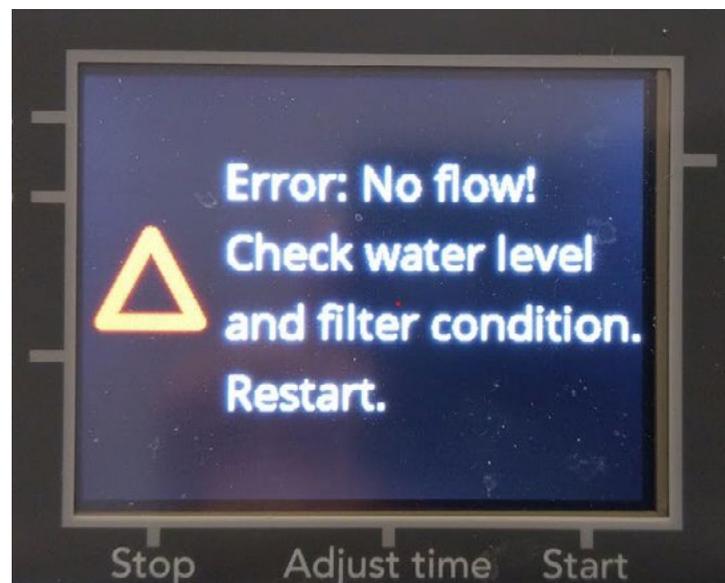


Bild 1

Garantie

Becken, Rahmen, Geländer, Treppe und Platten

Materialien haben 3 Jahre Garantie, die sich auf Frakturen und Brüche ohne äußeren Einfluss bezieht.

Geräte und Leitungen

Die Kühl- und Heizmaschinerie, Pumpe, Ozonator und Steuerungselektronik haben eine Garantie von einem Jahr, die sich auf Material- und Herstellungsfehler bezieht. Die Garantie bezieht sich auf Lecks in den Leitungen und Verbindungen, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht werden.

Andere Teile

Die Abdeckung hat eine Garantie von einem Jahr und bezieht sich auf Material- und Herstellungsfehler.

Bedingungen

Die Garantie gilt für den Erstbesitzer des Geräts und kann nicht ohne Genehmigung durch Avantopool Oy auf Dritte übertragen werden. Bei Einreichung einer Forderung muss die Seriennummer des Geräts angegeben werden. Die Garantie umfasst Reparatur oder Austausch des defekten Materials oder Teils. Die Garantie der reparierten oder ersetzten Teile erlischt zur selben Zeit wie die allgemeine Garantie für das Gerät oder seine Teile, wie oben angegeben, falls mit Avantopool Oy nichts Abweichendes vereinbart wurde.

Die Garantie deckt folgendes ab: Es liegt im Ermessen des Herstellers, das defekte Teil zu reparieren oder auszutauschen.

Die Garantie deckt nicht ab: Schäden, die durch falschen Gebrauch des Geräts oder durch Nichtbefolgen der Benutzeranweisungen entstanden sind, z. B. Schäden, die durch mangelhafte Wasserzusammensetzung oder Maschineriedefekte, durch zu niedrige Wasserstände hervorgerufen wurden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die während oder durch den Transport entstanden sind. Sie sollten Ihre Beschwerde sofort an das Transportunternehmen/die Spedition richten.

Timeless Spa

avant^opool

Sebastian Lambers, Geschäftsführer

Anschrift Im Klarenpesch 25 | 50226 Frechen (bei Köln)

Internet www.timeless-spa.de